


# GUIDA ALL'UTILIZZO DEI NUOVI TELECOMANDI

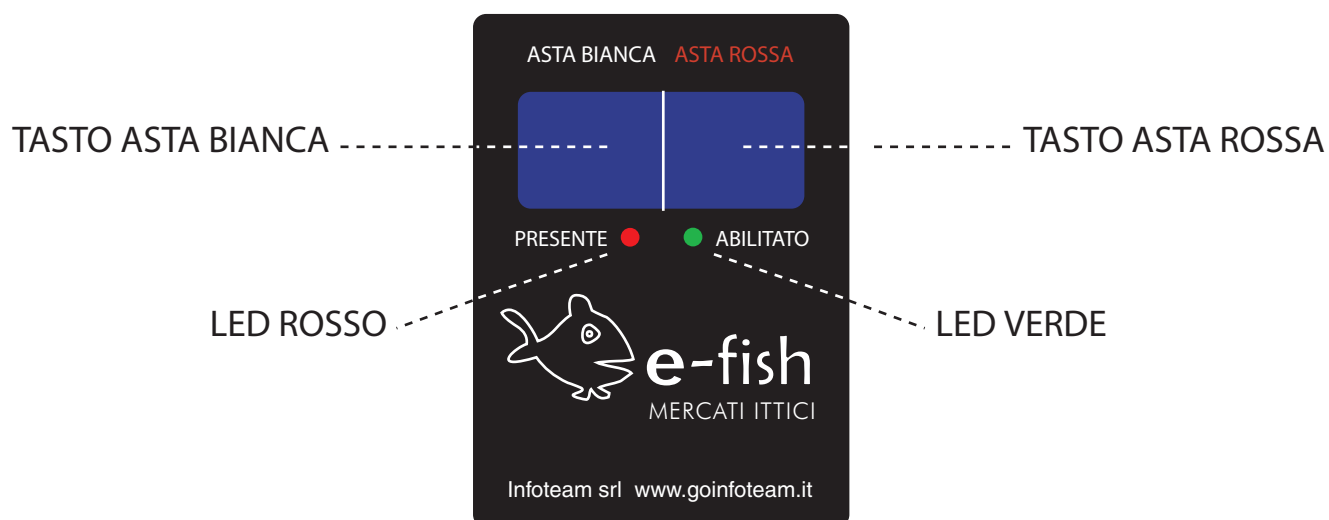

1) **ACCENSIONE DEI TELECOMANDI:** All'accesso presso i locali del mercato ittico, premere il tasto "ASTA ROSSA".

Attendere che il led rosso e verde smettano di lampeggiare.

2) **SIGNIFICATO DEL LED ROSSO:** Nel caso in cui il telecomando si trovi sotto la portata di ricezione dell'asta, che copre l'intera superficie al coperto del mercato ittico, il led rosso rimane ACCESO ed indica lo stato di PRESENTE. Nel caso in cui il led rosso continui a LAMPEGGIANTE il telecomando indica che non è in grado di connettersi all'asta.

3) **SIGNIFICATO DEL LED VERDE:** Nel caso in cui si è nello stato di PRESENTE (led rosso sempre acceso), il led verde acceso indica che si è nello stato ABILITATO e cioè in grado di partecipare all'asta.

4) **USO DURANTE L'ASTA:** E' possibile bloccare il prezzo visualizzato sul tabellone con la pressione tasto relativo all'asta.

ASTA BIANCA à pulsante a sinistra,

ASTA ROSSA à pulsante a destra.

5) **USO DELLE BATTERIE:** Nel caso in cui non si accenda alcun led è necessario recarsi presso gli uffici del mercato ittico per la sostituzione delle batterie. Restituendo quelle esaurite verranno fornite quelle cariche. Le batterie presenti nel telecomando sono di tipo ricaricabili, non vanno sostituite per alcuna ragione con quelle di uso comune e/o diverse da quelle fornite dagli operatori del mercato.

6) **NOTE:** E' importante non esagerare nella pressione dei tasti, evitare di mettere il telecomando a contatto con l'acqua o fonti eccessive di calore, l'apertura o la manomissione non garantisce il corretto funzionamento dello stesso.